



Vindavledare C1200

- 1 Vik först ut skivan från mitten (A).

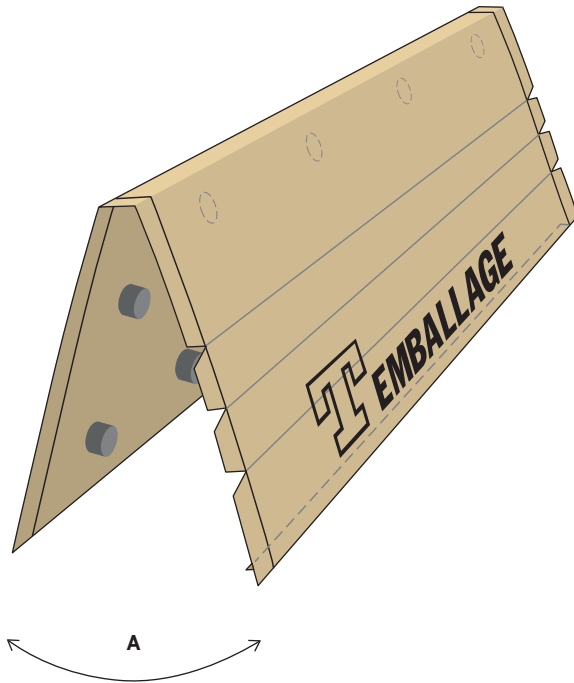


- 2 Mät ut höjd från hammarband och upp mot undertak. Anpassa och vik ett veck i Vindavledaren så att den skapar en spalt (B) på ca **30mm** under undertak. Vik sedan ner kanterna längs med långsidorna (C), samt vik in fliken längst ner (D).

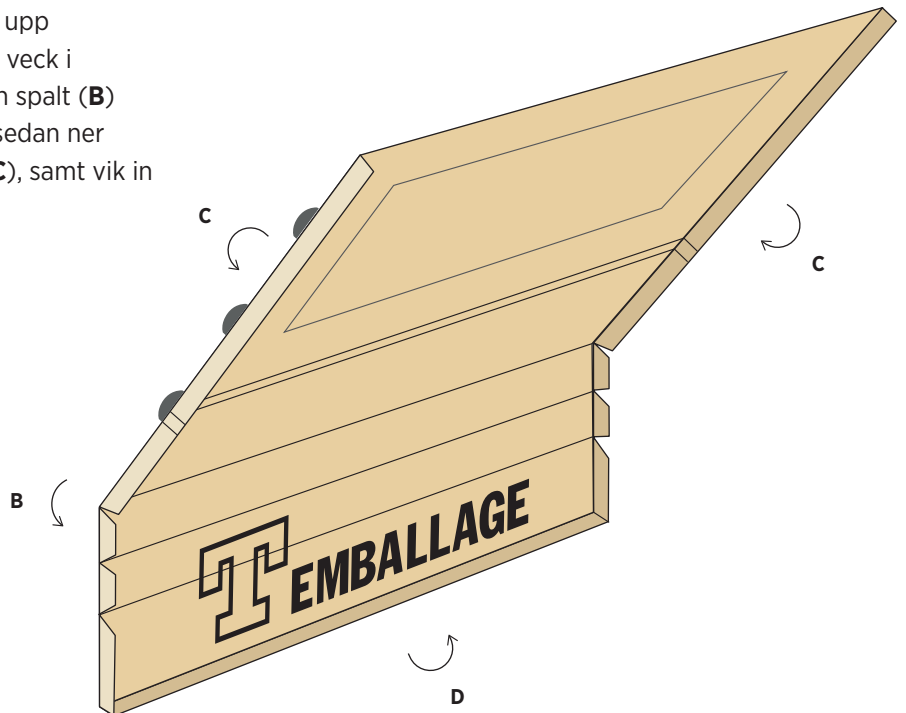


- 3 Börja montaget med att klamra/spika (E) den nedre fliken på Vindavledaren mot väggens ovansida (**hammarband**). Tryck sedan upp den så att distanserna går emot undersida av undertaket. Om undertaket består av duk eller dylikt ska distanserna stanna vid dukens lägsta punkt.


- 4 Klamra sedan fast flikarna på sidorna c/c **150 mm (F)** med korrosionsskyddad klammer minst **140/10** (alternativt galvad pappspik **25 x 2,5 mm**).

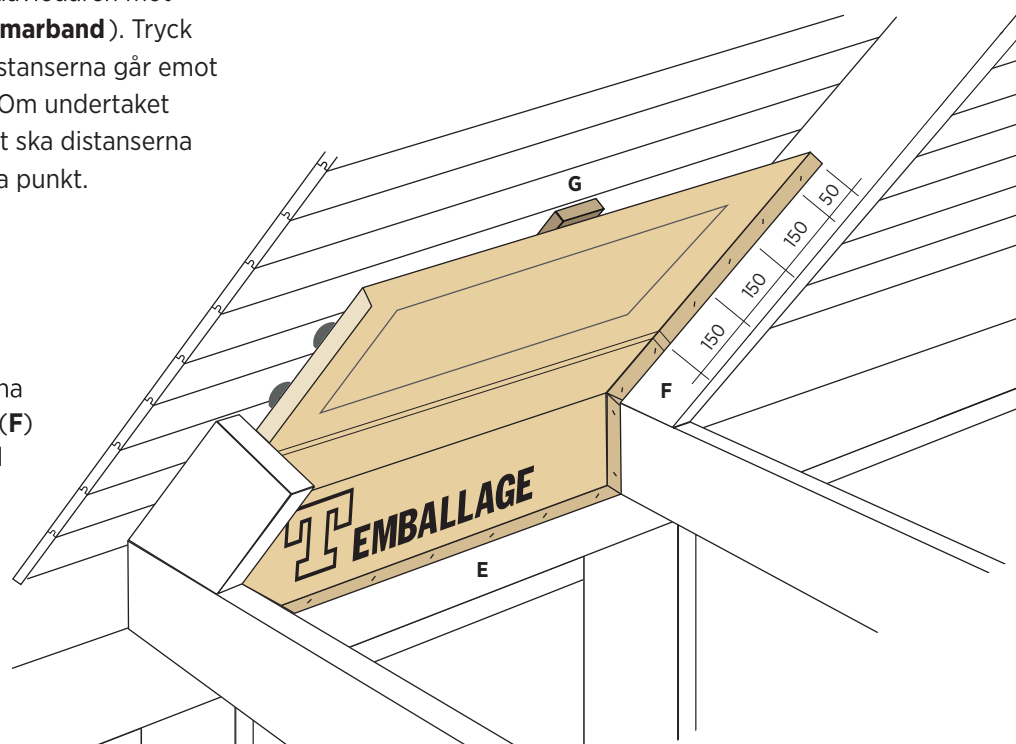

- 5 Vid enkelmontage (**utan fortsättning med Luftspaltsskivan**) rekommenderas för extra stabilitet att avsluta montaget med att skruva en träkloss av dimension **28 x 70 mm** i mitten under råsponten (G) för att sedan klamra upp Vindavledaren mot (**obs skruven får ej gå igenom råspont**).

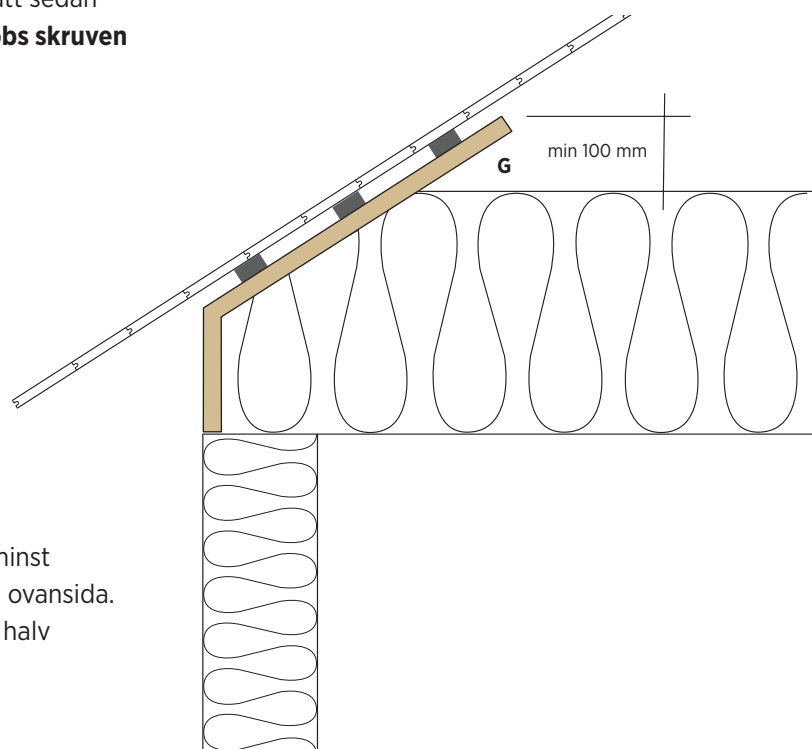

- 6 Säkerställ att Vindavledaren når minst **100 mm (G)** över lösullens tänkta ovansida. Komplettera annars med hel eller halv Luftspaltsskiva.

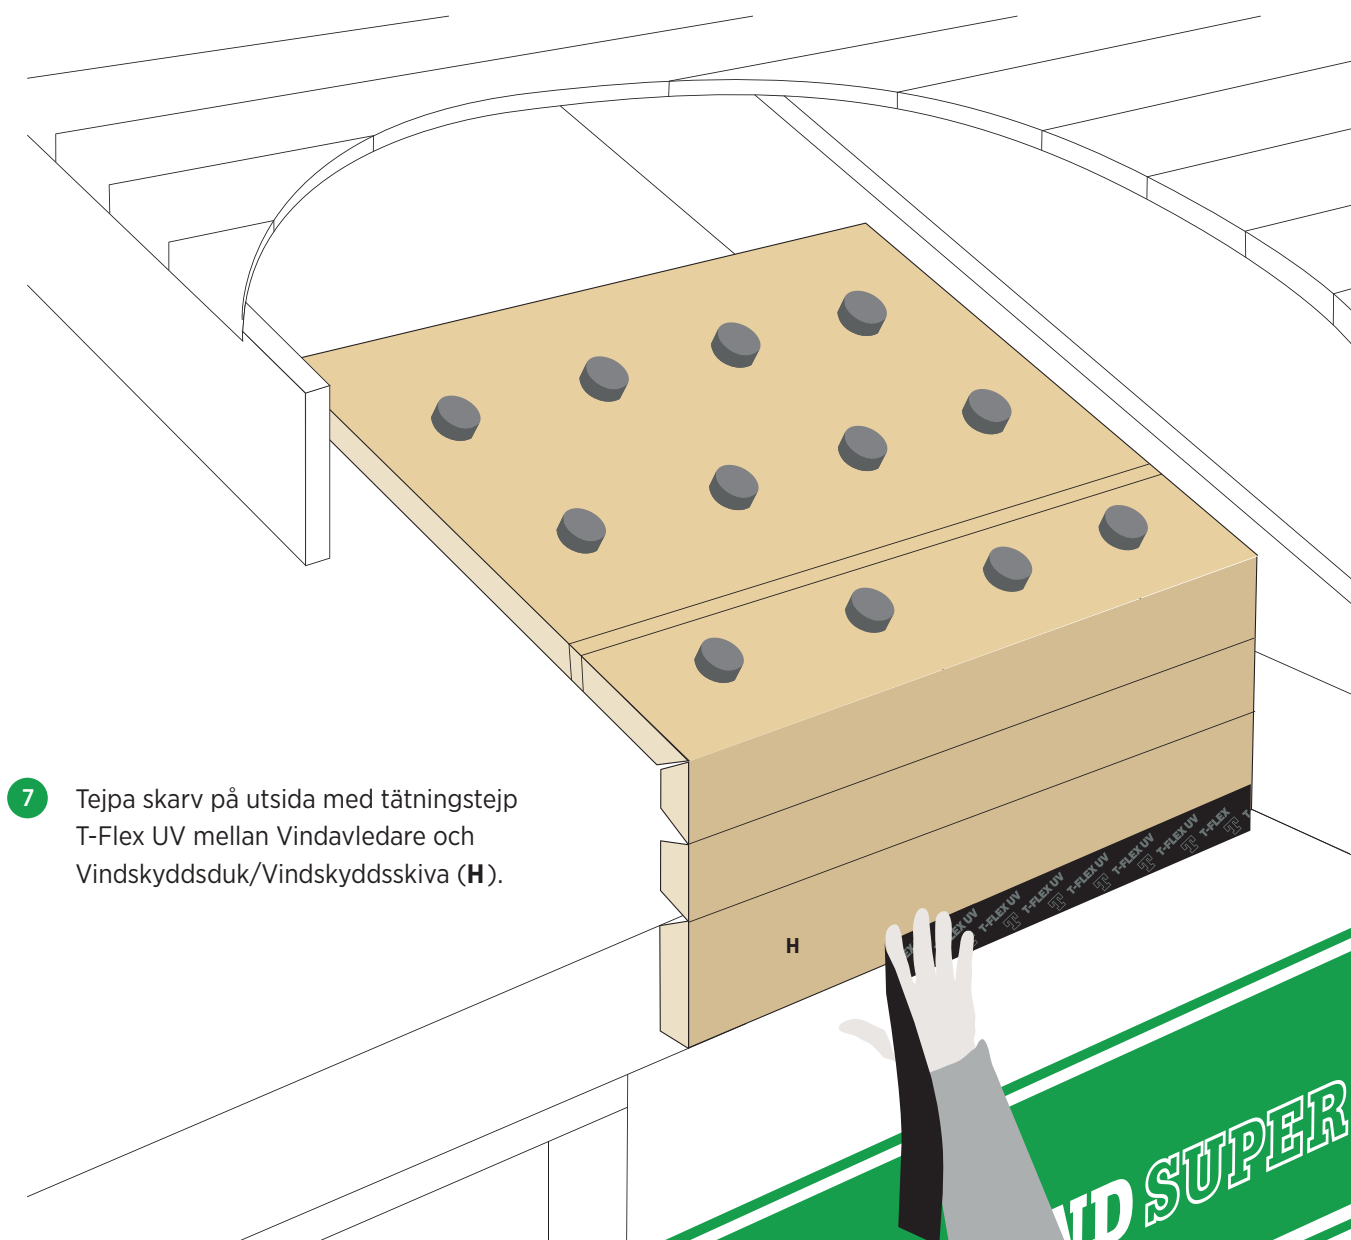

- 7 Tejpa skarv på utsida med tätningstejp T-Flex UV mellan Vindavledare och Vindskyddsduk/Vindskyddsskiva (H).