



## Golvfoam med fuktskydd - åldringsbeständig stegljudsdämpning

### Monteringsanvisning

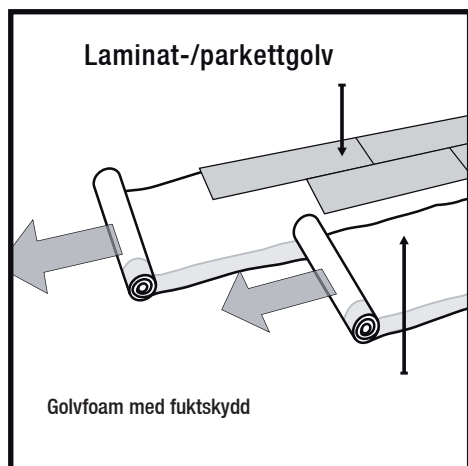

**A**

Tillse att underlaget är torrt, jämnt, rent och fritt från skräp.  
Organiskt restmaterial kan bli orsaka mikrob- och mögelangrepp i fuktig miljö! Rulla ut och skär till lämpliga längder.  
Fuktskyddsfolien (sidan med text) ska vändas nedåt. Monteringen ska utföras som montering av luft- och ångspärr.

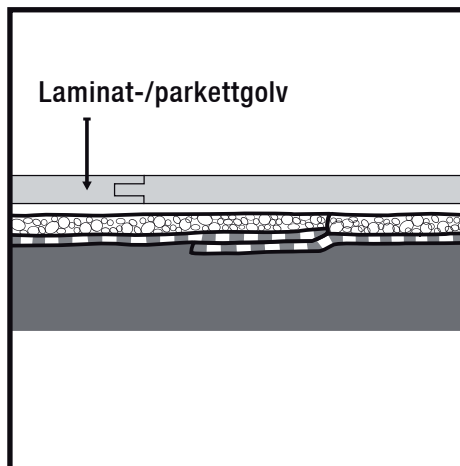

**B**


Längdskarvar ska överlappa enligt frilagd foliekant, folie över folie. Foamen ska skarvas kant mot kant. Eventuella tvärskarvar monteras kant mot kant med byggfolieremsa (1,40 x 0,40 m) under hela skarven, 20 cm in under varje våd – alternativt heltejpas med tätningstejp T-Flex.

Tät montering av folien/fuktskyddet är viktig för bästa jämnhet och stegljudsdämpning. Förskjut skarvarna mellan ytskiktet och golvfoamen.

### Viktigt

- Vid monteringshjälp med tejp skall T-Flex användas.
- Alla skarvar som uppkommer avses att klämmas mellan undergolvet och laminat-/parkettgolvet. Detta är viktigt för tätheten och vid tveksamhet använd skarvhjälpmedel.


Förvaring och lagring bör alltid ske emballerat eller så att produkten skyddas från soljus (UV-strålning) och värme (>35°C), då detta blir försämrar åldringsbeständigheten.

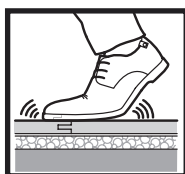



Stegljudsklass 7



Ålderbeständig

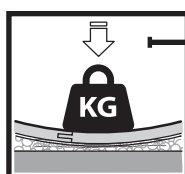

Kompression/Återhämtning

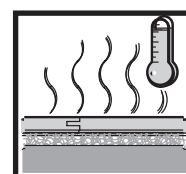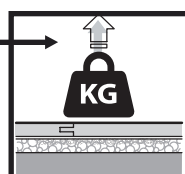

Golvvärm



LDPE