


T-TAK DOMO PRIMA UNDERLAGSTÄCKNING

ART NR: 271010
BENÄMNING: T-Tak DOMO Prima
DIMENSION: 100 cm x 25 m

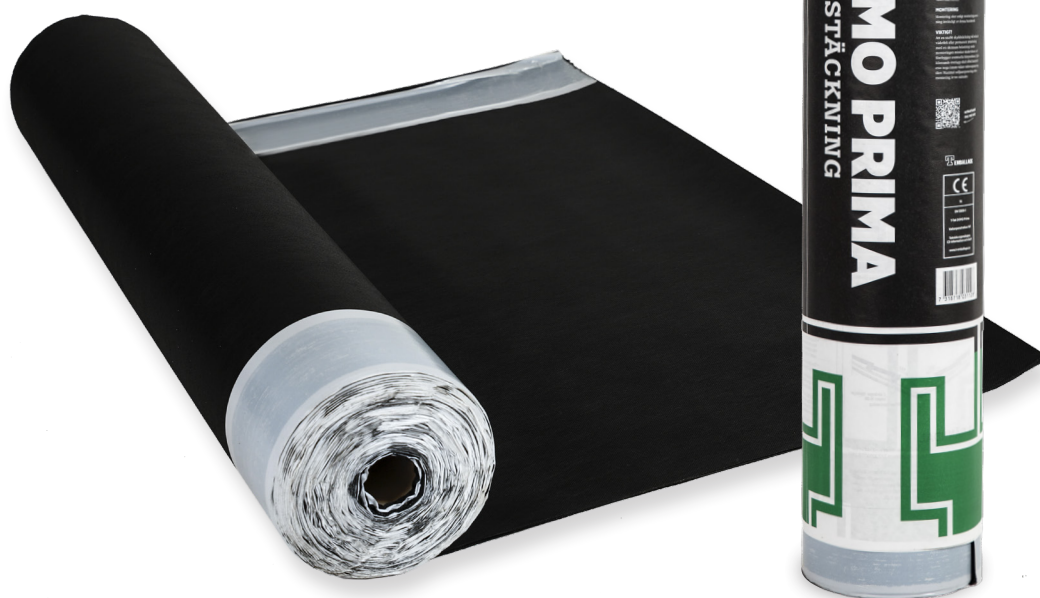

✓ ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

T-Tak Domo Prima är avsedd som underlagstäckning på fast träunderlag. För ytskikt som ytpapp (ej svetsbar), shingel, profilplåt (ej bandtäckt) och takpannor. Ytskiktet styr men minsta lutning dock 6° (ca 1:10). För minsta tjocklek på underlagets träpanel se tabell ANY AMA HSD.1331/1.

✓ BESKRIVNING

T-Tak Domo Prima har en stomme av glasfiber, impregnerad och belagd med elastomer, (SBS)-bitumen. Båda sidor är belagda med polypropen- (PP-) väv som ytskikt. Kanterna är försedda med självklistrande bitumenklister och belagda med skyddsfolie. Folien avlägsnas vid skarvning och montering.

TEKNISK SPECIFIKATION:

Installation: Mekanisk infästning med bitumenklisterkanter.

Ytvikt (min): (ca) 700 g/m²

Längd: 25 m

Bredd: 1,0 m

Rullvikt: (ca) 18 kg

Stomme: Glasfiberfilt

Asfalt: Elastomerasfalt

Ytbeläggning: Polypropenväv

Mekanisk infästning, vid taklutning 14° eller mer kan dold alternativt öppen infästning tillämpas. Vid öppen infästning används alltid takpappspik. Under 14° krävs alltid dold infästning.

✓ MONTERING

Underlaget ska vara torrt, jämnt och stabilt så att svikt och rörelser undviks. Ytskiktet styr underlagets beskaffenhet. För minsta tjocklek på underlagets träpanel se tabell ANY AMA HSD.1331/1.

Underlagstäckningen utgör ett diffusionstätt skikt var vid utrymmet under underlaget skall vara ventilerat enligt gällande praxis.

T-Tak Domo Prima rullas/monteras tvärs takfallets riktning. Rullningen sker från höger till vänster så att insidan på rullen blir uppsida utrullad. Väderna läggs nerifrån och med överlappande efterföljande uppåt. Underlagstäckningen infästes mekaniskt med takpappspik min 20 x 2,8 mm alt 25 x 2,5 mm eller dubbelt med klammer motsvarande minst Rapid 140/10 alternativt med större klammer, benlängd 12-15 mm, ryggbredd 12,4 – 15 mm och tråddimension 0,5 x 1,3 mm. Infästningen sker i den undre vådens övre klisterkant.

Överlappande våd tillpassas, infästs och skyddsfolien på klisterkanterna avlägsnas. Därefter sammanpressas överlappet. Vid eventuella tvärskarvar används godkänt takpappsklister. För utförligare monteringsinstruktioner och övriga detaljlösningar se separat monteringsanvisning (medföljer varje rulle).

✓ KONTAKT:

Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda | Tel: 0383-599 00
www.t-emballage.se

UNDERLAGSTÄCKNING

VIKTIGT!

- Ytskiktet styr lägsta taklutning för underlagstäckningen dock lägst 6° (ca 1:10).
- Underlagstäckningen skall inte kombineras med ytskikt som hetluftsmonteras (svetsas)
- Kontrollera noga hållfastheten av skarv efter montering. Beakta svårare väderomständigheter och tillse eventuell tillfällig fixering av överlappen eller skyddstäckning tills det permanenta ytskiktet monteras!
- Klisterkanterna har vid normala förhållanden aggressiv vidhäftning! Vid svalare väderlek (< +10°C) kan det finnas behov av att vidhäftningen förbättras. Använd varmluftspistol och värm klisteryta och kant försiktigt. Tryck noga ihop skarven! Vid lägre temperatur än +5°C bör rullarna förlagras minst 1 dygn i varmlager.
- Tänk på att skonsamt belasta ytan och åtgärda omedelbart eventuella skador eller felaktiga/synliga infästningar med takpappsklister motsvarande Katepal Tätningsklister K-36.
- Mekanisk infästning skall vara korrosionsskyddad klammer och takpappspik skall vara varmgalvaniserad enligt monteringsanvisning.
- Vid användning av ströläkt kan infästningens täthet förbättras med alternering av eller helt för ses med skruv. Beakta rörelser i underlaget.speciellt för ströläkten mellan takstolar.
- Täck alltid med ytskiktet (pannor, plåt etc) snarast möjligt för att undvika påverkan från solljus och dåliga väderomständigheter. Under byggtiden kan underlagstäckningen exponeras för solljus upp till maximalt tre månader. I bruksstadiet skall underlags-täckningen vara helt inbyggd och skyddas från solljus.
- Rullarna skall förvaras stående på plant, torrt underlag samt i skydd för sol och nederbörd



KONTAKT:

Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda | Tel: 0383-599 00
www.t-emballage.se

T EMBALLAGE